PL AWM 040

A. Przycisk “On/Off” (Zał./Wył.)
B. Lampka zatrzymania płukania
C. Lampka odblokowania drzwi
D. Pokrętło wyboru prędkości wirowania
E. Pokrętło wyboru temperatury
F. Pokrętło wyboru programu

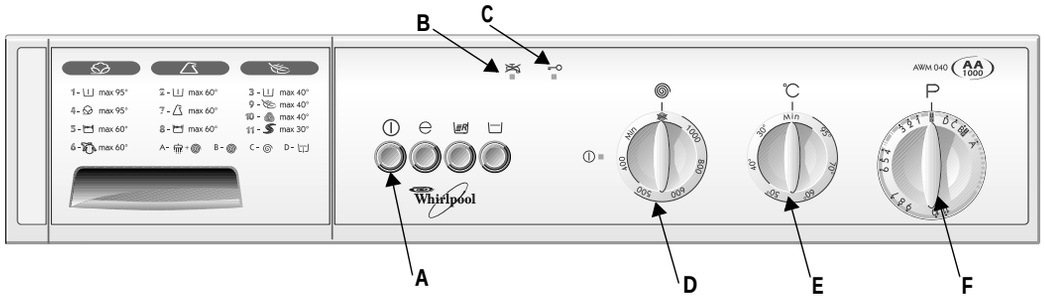

Podczas trwania programu pokrętło programatora przesuwa się stopniowo w kierunku ruchu wskazówek zegara przez fazę prania wstępnego, prania zasadniczego, płukania *i* wirowania. Każda z faz trwa od kilku sekund do kilku minut.

❇ : opcjonalnie / Tak: wymagane dozowanie

1) W programie tym, dla ochrony ubrań, szybkość wirowania jest ograniczona do 800 obr./min

2) W programie tym, dla ochrony ubrań, wirowanie jest wyłączone.

Program	Etykiety	Typ prania/Uwagi	Maksymalny wsad kg	Detergenty i dodatki: Środek zmiękczający	Detergenty i dodatki: Pranie zasadnicze	Detergenty i dodatki: Pranie wstępne	Opcje specjalne: Eco	Opcje specjalne: Szybki	Opcje specjalne: Zatrzymanie płukania	Wirowanie Prędkość Przełącznik Pokrętło maks. obr/min	Przełącznik temperatury °C	Przełącznik programów
Bawełna z praniem wstępnym	95	Bardzo zabrudzone, trwałe i odporne na temperaturę, tkaniny bawełniane i lniane(bielizna pościelowa, obrusy, bielizna osobista, koszule itp.).	5,0	❇	Tak	Tak	❇	❇	❇	1000	Maks. 95°	**1**
Materiały z tworzyw syntetycznych z praniem wstępnym	60	Mocno zabrudzone bluzki, koszule, fartuchy itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek z bawełną	2,5	❇	Tak	Tak	❇	❇	❇	800 1)	Maks. 60°	**2**
Delikatne z praniem wstępnym	40	Mocno zabrudzone firanki i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.	1,5	❇	Tak	Tak	—	—	❇	800 1)	Maks. 40°	**3**
Bawełna	95 60 40 30	Średnio lub bardzo zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane i lniane *Jeśli zostanie wybrana opcja “Rapid” (szybka), nie można wybrać opcji “Połowa wsadu”, “Eco” ani “Intensywne płukanie” i “Łatwe prasowanie”.*	Normalne 5,0 Szybkie 3,0	❇	Tak	—	❇	❇	❇	1000	Maks. 95° Szybkie Maks. 60°	**4**
Bawełna krótki	60 40 30	Średnio zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane i lniane	3,0	❇	Tak	—	—	—	❇	1000	Maks. 60°	**5**
Codziennie	60 30	Lekko do średnio zabrudzonych materiałów bawełnianych i/lub syntetycznych.	3,0	❇	Tak	—	—	—	❇	1000	Maks. 60°	**6**
Materiały z tworzyw syntetycznych	60 50 40 30	Średnio do bardzo zabrudzonych bluzek, koszul, fartuchów itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek z bawełną. *Jeśli zostanie wybrana opcja “Rapid” (szybka), nie można wybrać opcji “Połowa wsadu”, “Eco”, “Intensywne płukanie” ani “Łatwe prasowanie”.*	Normalne 2,5 Szybkie 1,5	❇	Tak	—	❇	❇	❇	800 1)	Maks. 60° Szybkie Maks. 60°	**7**
Tworzywa krótkie		Średnio zabrudzone fartuchy i ubrania sportowe bawełniane, z poliestru, poliamidu i mieszanek z bawełną.	2,5	❇	Tak	—	—	—	❇	800 1)	Maks. 60°	**8**
Delikatne	40 30	Zasłony i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.	1,5	❇	Tak	—	—	—	❇	800 1)	Maks. 40°	**9**
Wełna		Tylko rzeczy wełniane, oznaczone symbolem wełny, które można prać w pralce. *Jeśli zostanie wybrana opcja “Zatrzymanie płukania”, nie należy zbyt długo pozostawiać prania w wodzie.*	1,0	❇	Tak	—	—	—	❇	800 1)	Maks. 40°	**10**
Jedwab		Tkaniny lniane, jedwabne, wełniane i z wiskozy przeznaczone do prania ręcznego. *Jeśli zostanie wybrana opcja “Zatrzymanie płukania”, nie należy zbyt długo pozostawiać prania w wodzie. Bez wirowania.*	1,0	❇	Tak	—	—	—	❇	2)	Maks. 30°	**11** 2)
Płukanie + wirowanie	—	*Program ten umożliwia krochmalenie i /lub dodawanie zmiękczacza do tkanin. Kończy się on długim cyklem wirowania.*	5,0	❇	—	—	—	—	—	1000	—	**A**
Wirowanie	—	*W tym programie, wirowanie jest bardzo intensywne. Podobnie jak cykl wirowania w programie Bawełna.*	5,0	—	—	—	—	—	—	1000	—	**B**
Wirowanie delikatne	—	*W programie tym wirowanie jest delikatne. Podobnie jak cykl wirowania w programie “Wełna”.*	1,5	—	—	—	—	—	—	800 1)	—	**C**
Spust wody	—	*Tylko spust wody - bez wirowania. Alternatywny sposób przerwania programów: Tworzywa, Delikatne i Wełna oraz do wcześniejszego wyjęcia prania.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**D**

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 15029

DANE ODNOŚNIE ZUŻYCIA ENERGII I WODY

Program	Pokrętło temperatury (°C)	Wsad (kg)	Woda (l)	Energia (kWh)	Przybliżony czas trwania programu (godziny:minuty)
Bawełna	90	5,0	54	1,70	2:00
Bawełna	60	5,0	49	0,95	2:00
Bawełna	40	5,0	49	0,60	2:05
Codziennie	40	3,0	44	0,45	1:00
Materiały z tworzyw sztucznych	60	2,5	55	0,80	1:30
Materiały z tworzyw sztucznych	40	2,5	55	0,60	1:20
Delikatne	40	1,5	60	0,60	0:45
Wełna	40	1,0	60	0,45	0:40
Jedwab	30	1,0	60	0,30	0:40

Cykl prania wstępnego wydłuża czas trwania programu o około 15 minut. Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wsadu.

DODAĆ DETERGENT, ZAMKNĄĆ DRZWICZKI I WYBRAĆ PROGRAM

Dodawać proszek zgodnie z tabelą programów lub wskazówkami zawartymi w rozdziale “Proszek i dodatki”.

1. Otworzyć kurek wody.
2. Ustawić **pokrętło programatora** na żądany program.
3. Ustawić **pokrętło temperatury** na żądaną temperaturę.
4. Ustawić **pokrętło wirowania** na żądaną szybkość.
5. Można wybrać **opcje specjalne**.
6. Sprawdzić, czy drzwiczki są dobrze zamknięte i włączyć pralkę naciskając przycisk **“ON/OFF”** (Zał./Wył.). Zaświeci się lampka kontrolna, co oznacza, że pralka jest włączona.

WYBIERZ ŻĄDANĄ OPCJĘ

Przycisk “Pranie Eco”

- Czas trwania prania jest wydłużony, a temperatura zredukowana w celu oszczędności energii, przy zapewnieniu dobrych rezultatów prania.

Przycisk “Szybkiego prania”

- Do szybkiego, ekonomicznego prania.
- Idealny dla minimalnych wsadów lekko zabrudzonej bielizny.

Uwaga: Należy zmniejszyć ilość dodawanego proszku.

Przycisk “Zatrzymanie płukania”

- Pranie pozostaje zanurzone w wodzie z ostatniego płukania bez przechodzenia do cyklu odwirowania; ma to na celu uniknięcie gniecenia i odbarwiania tkanin.
- Opcja ta jest szczególnie zalecana dla programów “Materiały z tworzyw sztucznych”, “Codzienne” lub “Delikatne”.
- Funkcja ta jest użyteczna, jeśli chcemy opóźnić wirowanie lub tylko spuścić wodę (bez wirowania).

Aby zakończyć wykonywanie funkcji “Zatrzymanie płukania”:

- Nacisnąć ponownie przycisk “Zatrzymanie płukania”; program zakończy wtedy automatycznie pranie na uprzednio ustawionym programie z cyklem wirowania.

Jeżeli nie chcemy wirować prania, należy ustawić pokrętło programatora na program “Spust wody”.

ZMIANA PROGRAMU

Aby ponownie wybrać program, gdy cykl już się rozpoczął:

1. Wyłączyć pralkę naciskając przycisk “**ON/OFF**”.
2. Wybrać nowy program.
3. Rozpocząć program przez naciśnięcie przycisku “**ON/OFF**”.

KONIEC PROGRAMU

1. Pod koniec programu pokrętło programatora przesuwa się do pozycji stop.
2. Aby wyjąć pranie, należy odczekać, aż drzwiczki się odblokują (ok. 1 minuty).
3. Wyłączyć pralkę, otworzyć drzwiczki i wyjąć pranie.
4. Zakręcić kurek i pozostawić drzwiczki uchylone, aby umożliwić wyschnięcie bębna.

UWAGI I WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

- **POZIOM WODY**
  Może nie być widoczny, jeśli cykl jest ustawiony na minimalne zużycie wody.
- **KONTROLOWANIE SZYBKOŚCI WIROWANIA**
  Szybkość wirowania można zmniejszyć automatycznie lub ją skasować w przypadku małych wsadów z rzeczami, które mocno nasiąkają wodą (np. szlafroki, maty łazienkowe).
  Chroni to zarówno pralkę, jak i pranie przed zniszczeniem, nadmierną wibracją i hałasem spowodowanym nierównomiernym obciążeniem: jeśli zostanie wybrana duża szybkość wirowania, hałas się zwiększy.
- **ODGŁOSY SILNIKA**
  Dźwięk pracującego nowego, elektronicznie sterowanego silnika jest inny niż dźwięk Twojej starej pralki. Nie dziw się - nowoczesna technologia ma nowoczesny dźwięk.
- **CZYSZCZENIE FILTRA**
  Aby zapewnić bezusterkową pracę pompy, należy sprawdzać filtr regularnie i czyścić go, jeśli to konieczne.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.